


LG BASIC

ELEKTRONICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK

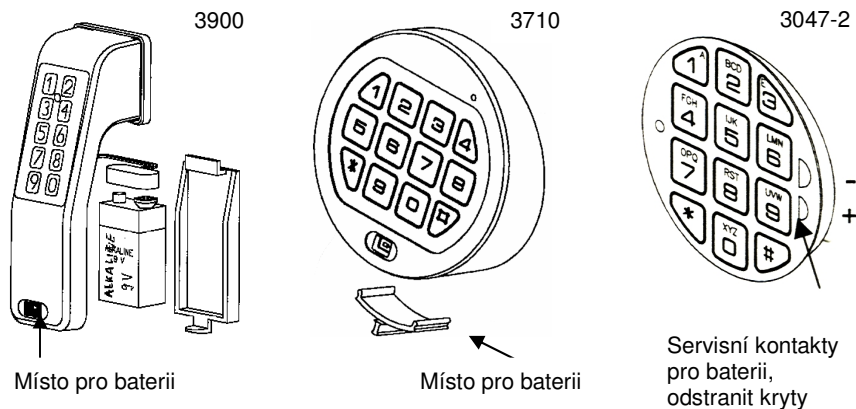

1. Otevírání zámku:

Zadejte správný kód a otočte trezorovou klikou do polohy „Otevřeno“, pak můžete otevřít trezorové dveře.

Pracovní kód : 1-2-3-4-5-6

Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí.

2. Uzamčení zámku:

Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy „Zavřeno“, zámek se automaticky zajistí.

Kontrola: klika je blokována, nelze s ní otočit.

3. Pozor:

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo apod.)

Čísla nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!!!

4. Nastavení nového kódu:

Provádět vždy při otevřených dveřích trezoru!!!

1. Zadání 6 x 0 (dvojití pípnutí)
2. Zadání platného kódu (dvojití pípnutí)
3. Zadání nového kódu (dvojití pípnutí)
4. Zadání znovu nového kódu (dvojití pípnutí)

Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě nebo se udělá přestávka delší než 5 sekund, zůstává v platnosti starý kód.

Instrukce „LG BASIC (3765 v1.00) s klávesnicí 3900, 3710 nebo 3047-2

5. Nastavení uživatelského kódu:

Vedle prvotního – manažerského kódu může být také zadán kód uživatelský. Zadejte prvotní – manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve dvojití pípnutí.

Zmáčkněte tlačítko 1 (potvrzeno dvojitým pípnutím) a následně zadejte dvakrát za sebou nový uživatelský kód (opět potvrzeno dvojitým pípnutím). Nyní můžete elektronický zámek BASIC otevřít jak manažerským kódem tak i uživatelským kódem.

Oba kódy mohou být změněny po zadání 6 x 0 (viz. bod 4.).

6. Zablokování kódu uživatele pomocí manažerského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojití pípnutí. Zmáčknout tlačítko 2 (potvrzeno pípnutím). Uživatelský kód je zablokován.

7. Opětovné nastavení uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojití pípnutí. Zmáčknout tlačítko 1 (potvrzeno pípnutím). Uživatelský kód je znovu nastaven.

8. Vymazání uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojití pípnutí. Zmáčknout tlačítko „3“ (potvrzeno pípnutím). Uživatelský kód je úplně vymazán.

Při nastavování nového uživatelského postupujte podle bodu 5.

9. Blokáce při špatném zadávání kódu:

Při chybném zadání kódu se ozve 3 x „pípnutí“ a dioda se 3 x rozsvítí.

Po čtyřech takových chybných zadáních se zámek zablokuje na dobu 5 minut. Po dobu blokáce se každých 10 sekund ozve krátké „pípnutí“ a dioda 1 x blikne.

Pokud po uplynutí 5-ti minutové blokáce se opět zadá 2 x chybný kód, začíná znovu blokáce v trvání dalších 5 minut.

10. Napájení / výměna baterie:

Pokud baterie zeslábně, tak se při otvírání ozve po dobu 3 sekund přerušovaný varovný tón. Baterie se musí vyměnit. Nutné použít jen 9V alkalickou baterii.